

Verarbeitung

KP-Band plus auf die gewünschte Länge (+1 cm pro 100 cm Bandlänge) abschneiden und an den Enden gestaucht verbauen.

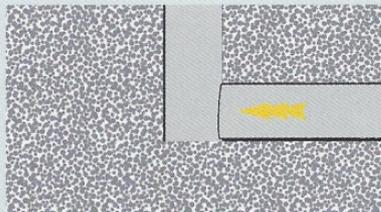


BILD 1

An Fugenecken darf das Band nicht am Stück verlegt werden. Ecken ebenfalls gestaucht anlegen.

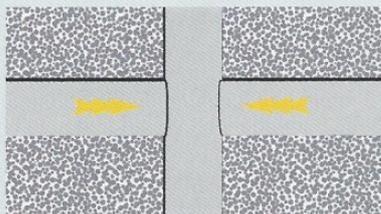


BILD 2

An Fugenkreuzungen werden die senkrechten Fugen „durchgelegt“, die waagerechten Fugen werden an das senkrecht verlegte Band gestaucht angelegt.


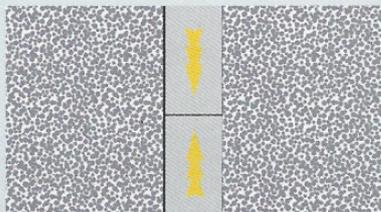


BILD 3

Senkrechte Fugen von unten nach oben verlegen und in der Länge gestaucht verlängern, wenn nötig.

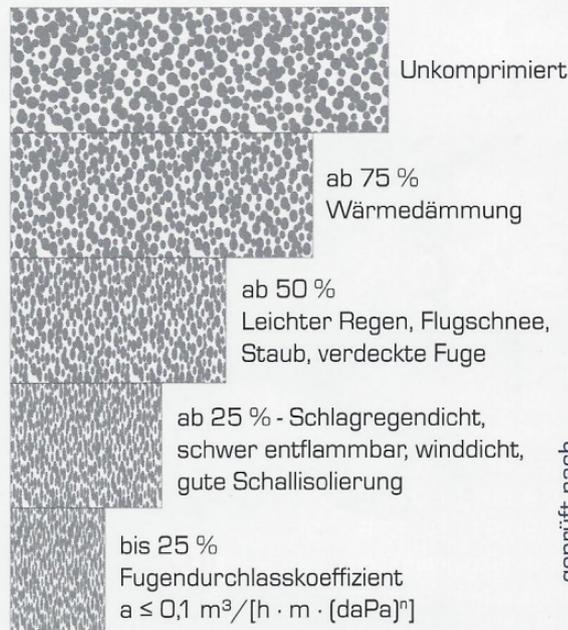

ungeprüfte Anwendung

geprüft nach
DIN 18542:2009