

Jetzt auch
in Schwarz
und Grauweiß

ALSAN Flashing quadro

VIERFACH-POWER FÜR PROFIS ZUR ABDICHTUNG VON DETAILS

ALSAN Flashing quadro punktet mit Anwenderfreundlichkeit und liefert beste Ergebnisse für absolut sichere Anschlüsse und Details. Der einkomponentige Polyurethan-Flüssigkunststoff erfüllt mit erstklassigen technischen Werten alle Anforderungen der Flachdachrichtlinie.



GEWINNEN SIE DURCH VIERFACH-POWER:

1. Höchste Leistungsfähigkeit – entspricht der aktuellen Flachdachrichtlinie in allen Leistungsklassen, u. a.:

- ✓ W3: erwartete Nutzungsdauer von 25 Jahren
- ✓ P4: Nutzlast/höchste Leistungsstufe für besondere Beanspruchung
- ✓ TL4: niedrigste Oberflächentemperatur -30 °C
- ✓ TH4: höchste Oberflächentemperatur 90 °C
- ✓ S1-S4: für alle Dachneigungsstufen geeignet (<5 % bis >30 %)

2. Flexibel: ohne Grundierung auf den häufigsten Untergründen anwendbar

- ✓ ohne Grundierung auf Beton, Holz, Bitumen, PVC und vielen Metallen aufzubringen
- ✓ in Verbindung mit Systemprimer kompatibel mit FPO-Kunststoffbahnen
- ✓ in Schwarz, Grauweiß sowie Hell- und Dunkelgrau erhältlich


3. Anwenderfreundlich: einfach und schnell zu verarbeiten

- ✓ gebrauchsfertiges Produkt, kein Mischen erforderlich
- ✓ zügige Verarbeitung ohne Trocknungszeit:
1. Material vorlegen, 2. Vlies einarbeiten, 3. nass in nass überarbeiten
- ✓ mit bewährtem SOPREMA Spezialvlies in den Breiten 20 / 25 / 30 / 35 cm

4. Sichere Abdichtung von Anschlüssen

- ✓ absolut wasserdicht und unterlaufsicher
- ✓ äußerst strapazierfähiges Material
- ✓ dauerelastisch und alterungsbeständig
- ✓ UV-, alkali- und witterungsbeständig
- ✓ Verbrauch: ca. 3 kg/m²

**FLL: wurzelfest geprüft
im System mit SOPREMA
Bitumen- und Kunststoffbahnen**

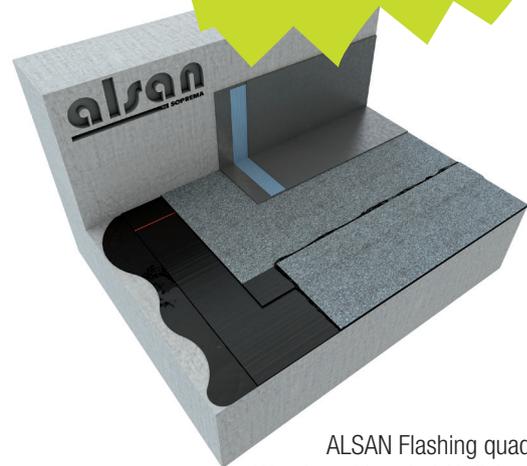

ALSAN Flashing quadro
Wandanschluss bei Abdichtung
aus Bitumenbahnen



So funktioniert's:



1. Reinigen


Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten Anschlussbereiche reinigen.



2. Schleifen

Anschlussbereiche aus Metall anschleifen.


Lose Schieferschuppen der Bitumenbahn mittels Drahtbürste entfernen.

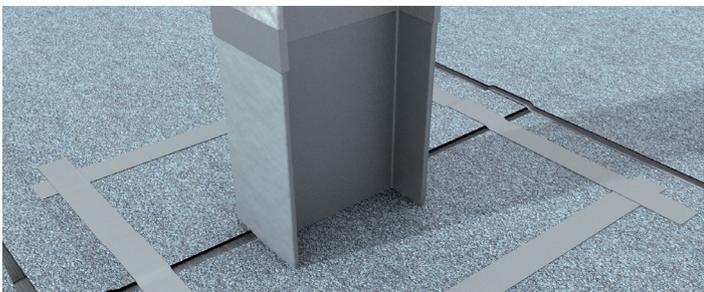

3. Abkleben

Die Begrenzung mit einem PE-beschichteten Abdeckband abkleben.


Abdeckband auch zur Entkopplung von Fugen oder heiklen Materialübergängen verwenden.

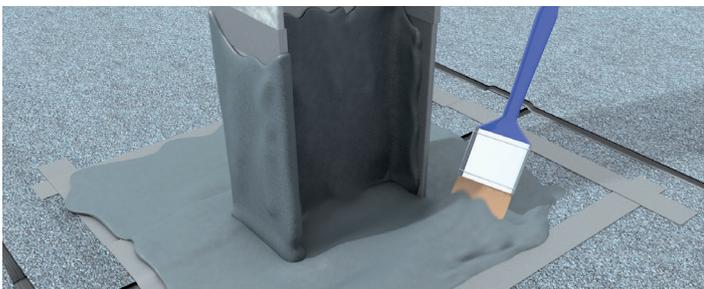

4. Vorlegen

Einbettschicht auftragen. Vor allem bei Materialübergängen, im Eckbereich oder bei vertikalen Flächen ausreichend Material vorlegen (ca. 2 kg/m²).

Zu viel Material wird beim Einbetten automatisch nach außen oder nach oben gedrückt.

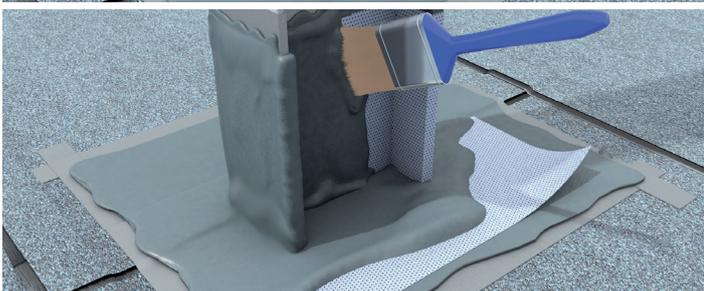


5. Vlies einarbeiten und überarbeiten

Das Vlies in die frische Einbettschicht einlegen. Sofort mit der Rolle blasenfrei einarbeiten. Wenn beim Zurückklappen des Vlieses noch helle Stellen vorhanden sind, wurde zu wenig Material vorgelegt. Bei Vliesüberlappungen muss zwingend auch zwischen den Vliesen Material vorgelegt werden.

Ohne Wartezeit kann dann direkt das Vlies mit einer weiteren Schicht überdeckt werden. **Verbrauch:** ca. 1,0 kg/m².

Auch im Randbereich entlang der Abklebung genügend Material aufbringen.

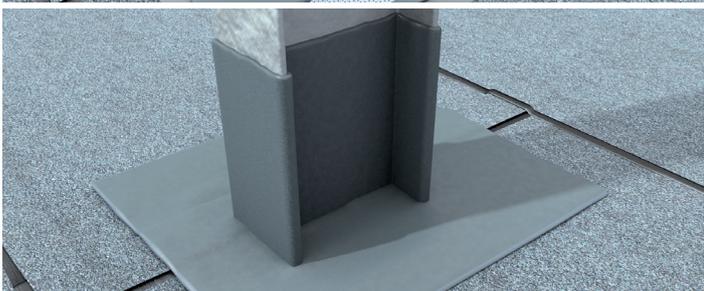

6. Fertiger Anschluss

Wird eine andere Oberfläche benötigt (Granulat, Schieferschuppen etc.), ist eine zusätzliche Einstreuschicht von ca. 1 kg/m² aufzubringen. Den Oberflächenschutz in die frische Schicht einstreuen.

SOPREMA GmbH

Mallastraße 59 • D-68219 Mannheim
Tel. +49 621 73 60 30 • info@soprema.de
www.soprema.de



Der SOPREMA Newsletter informiert Sie 4-mal im Jahr.

Jetzt anmelden.

